


# PTHER® Bedienungsanleitung Lastenstange

DE

## Anbringen und arretieren

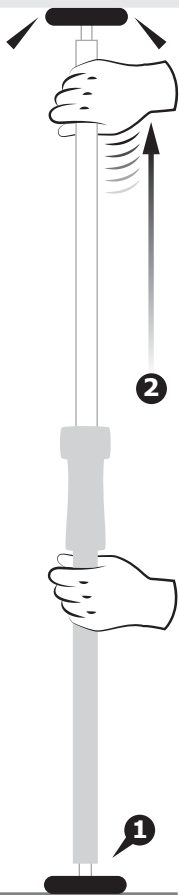


**1** Die schwarze Kontaktfläche der Lastenstange mit einer Hand herausziehen, bis das interne Rohr (25mm  $\emptyset$ ) die Decke erreicht hat und dann Druck nach oben erzeugen.

**2** Das externe Rohr (30mm  $\emptyset$ ) mit der anderen Hand nach unten ziehen.


**3** Die Federung wird so nach unten gedrückt und eine Spannkraft von **15kg** erzeugt.

## Spannkraft erzeugen

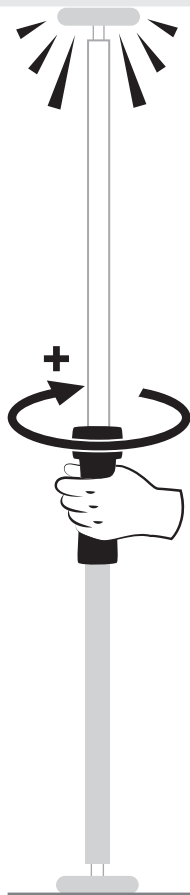

Den Griff Richtung + (siehe Zeichen im Griff) drehen, um die Spannkraft zu erhöhen (maximal **450kg**).

## Abmontieren

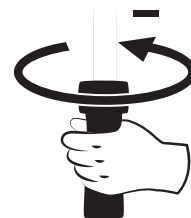

**1** Nach dem Gebrauch den Griff Richtung - (siehe Zeichen im Griff) drehen, um die Spannkraft zu reduzieren.



**2** Schwarze Taste (im Griff) nach oben drücken, um das dünnere (25mm  $\emptyset$ ) Rohr einzufahren.